


COMF-PRO[®]


BD333 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Список частей


А. Передняя столешница

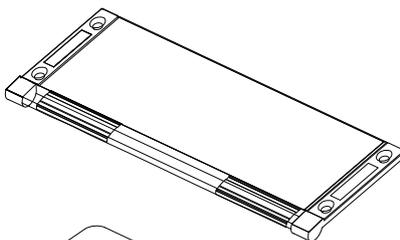


В. Задняя столешница

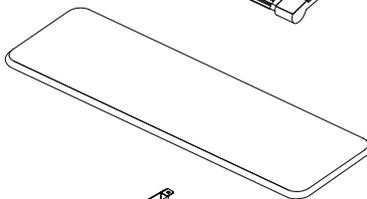


С. Связующий механизм

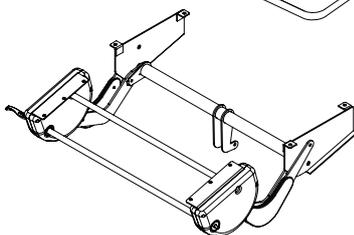

Д. Опоры

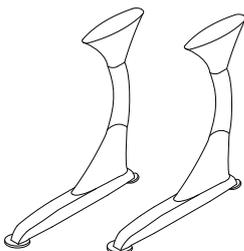


Е. Ящик

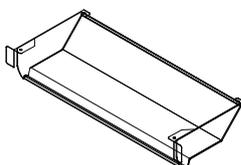

Ф. Пластиковые крышки



Г. Газовая пружина




Н. Алюминиевая направляющая



І. Накладки



К. Задняя панель



К. Сенсор освещенности (доп. опция)



① М4 ключ Аллена



X 1

② М5 ключ Аллена




X 1

③ 13мм ключ



X 1

④ отвертка



X 1

⑤ 4x12 винт



X 1

⑥ хомут



X 1

⑦ М8x40мм винт



X 2

7-1 шайба пластиковая



X 1

⑧ М8 гайка нейлон



X 2

⑨ М6x15мм винт



X 15

⑩ М4x6мм винт



X 6

⑪ шайба



X 6

⑫ М6x20мм винт



X 6

⑬ М6x35мм винт



X 4

⑭ 10mm ключ рожковый




X 1


служит для подтягивания механизма регулировки угла наклона

Последовательность сборки

1

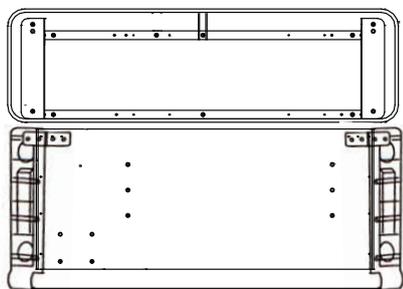


2 Переверните столешницы(A) и (B), разместите их параллельно

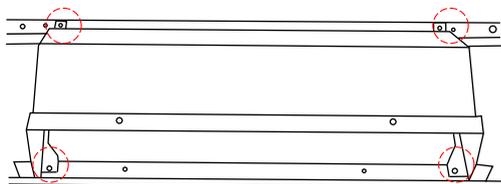

Используя отвертку (4) и винт (10) установите ящик (E) на заднюю столешницу (B).


Внимание: Сначала не плотно вкрутите винты в задней части ящика, а затем в передней. Затяните винты.

3


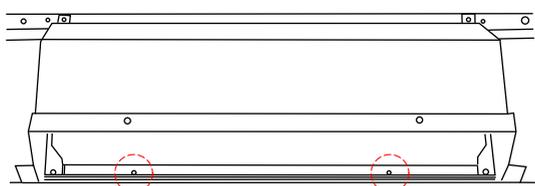


Используя отвертку (4) и винт (10) присоедините алюминиевую направляющую (H) к задней столешнице (B)

4

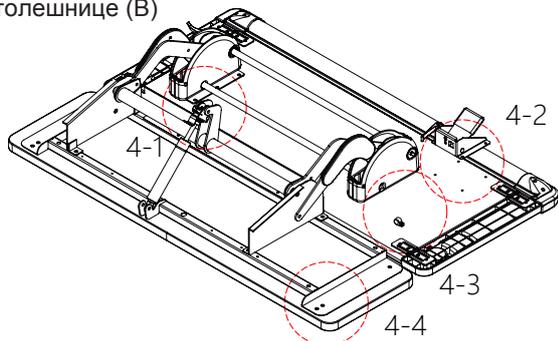


Посредством связующего механизма (C) соедините столешницы (A) и (B), используйте винт (9) и ключ (1)

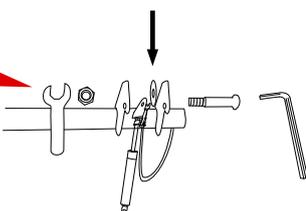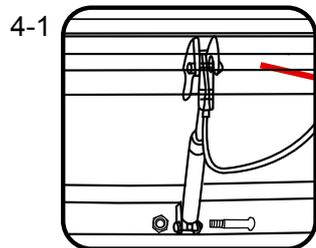

вставьте шайбу (7-1)


С помощью винта (7) и гайки (8) закрепите газовую пружину на связующем механизме (C), а затем на задней столешнице (B), используйте для этого ключ Аллена (2) и ключ (3)

4-2

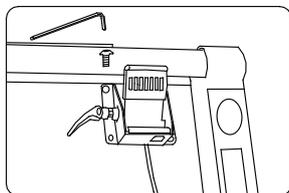


Пропустите трос между связующим механизмом (C) и передней столешницей, установите рычаг на передней столешнице (A) с помощью винта (9) и ключа (1)

4-3

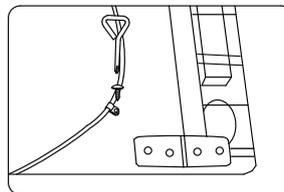


Пропустите трос через хомут (6), закрепите хомут на передней столешнице (A) с помощью винта (5) и отвертки (4)

4-4

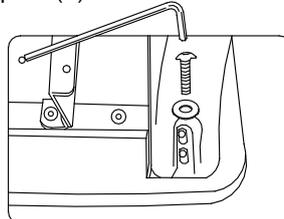


Присоедините опоры (D) винтами (12) через шайбы (11), используйте ключ Аллена (1). Внимание: Вначале винты не затягивайте, затяните их после шага 5

5

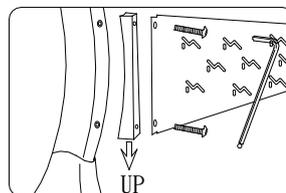


Направьте слово "UP" на накладке (I) к основанию опор и присоедините заднюю панель (J) к обеим опорам (D) с помощью ключа (1) и винтов (13)

6

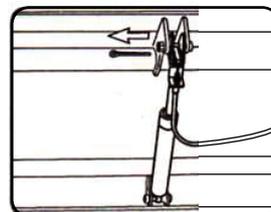

Затяните все винты и извлеките предохранительную шпильку. Внимание: регулировка высоты работает после извлечения шпильки

7

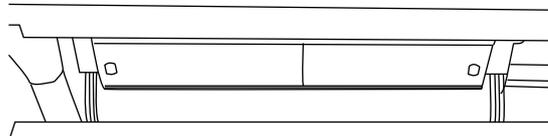

Переверните стол и установите пластиковые крышки (F) на ящик (E)

8



Установите сенсор освещенности (K) [дополнительная опция]

Стол готов к использованию